



Experience. Technology. Answers.™

SAFETY OPERATING & MAINTENANCE INSTRUCTIONS
(ENGLISH)

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD,
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO**
(ESPAÑOL)

CONSIGNES DE SECURITE, D'ENTRETIEN & D'OPERATION
(FRANÇAIS)

CATALOGUE #
PAT81KFT-LI



TABLE OF CONTENTS (English)

Safety Information	2
Description	3
Specifications - Tool	3
Features and Benefits	4
Specifications - Hydraulic Power Source	5
Pre-Operation	5
Operation	5
Maintenance	6
Service	6
Troubleshooting	7
Commonly asked questions	8
Parts Section	9
Connector Range	10
Battery recycling	12
Spanish (ESPAÑÓLES)	14
French (FRANÇAIS)	24

Each employer shall instruct each employee and user in the recognition and avoidance of unsafe working conditions and the laws and regulations applicable to his/her work environment to control or eliminate any hazards or other exposure to illness or injury. Reference: OSHA 29CFR 1910 etseq. (1994).

If a conflict arises between the material contained in this manual, rules of the user, his/her employer or company, and legal or industry guidelines the more stringent rules take precedence and must be followed.

Observe and follow all other safety rules and regulations for the job.

Safety is everyone's responsibility.

OPERATING SAFETY PRECAUTIONS

SAFETY INFORMATION



The above symbols are used to call your attention to instructions concerning your personal safety. Look for these symbols; read and follow the instructions that accompany them. Failure to follow the safety information provided can lead to serious personal injury or death.

SAFETY FIRST

WARNING




The information provided in this manual is essential for the safe handling, operation, and maintenance of the BURNDY® PAT81KFT-LI. The operator must read, understand, and follow these instructions and ALL safety warnings and labels before operating this tool.

- Only use this tool in accordance with the manufacturer's specifications. Other use of this tool may lead to serious personal injury or death.

WARNING



Tool is NOT insulated for use on or near energized conductors. Use of this tool near energized conductors may lead to electrical shock, causing severe injury or death.

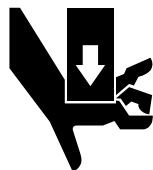

Pinch point hazard. Crimp ram operates at high speed and force and can cause severe personal injury. Keep all body parts away from moving parts of the tool during operation.



Hydraulic fluid under pressure. Do NOT use any part of your body to locate a hydraulic leak. Escaping fluid under pressure can cause severe injury or death. If injury results from escaping hydraulic fluid, seek immediate medical attention to avoid serious bodily injury.




Do NOT over-reach while operating this tool. Loss of balance can cause serious personal injury or death. Move closer to work area and securely support yourself and your work. ALWAYS keep proper footing and balance.

Always clip one end of the lanyard to the safety ring on the tool and the other end to a secure point to avoid accidental drop of more than 6 feet. Failure to follow this instruction may result in personal injury or tool damage.

WARNING



Use all appropriate personal safety equipment when handling, operating, and servicing this tool such as: safety shoes, hard hat, eye and ear protection, work gloves, and sleeves.

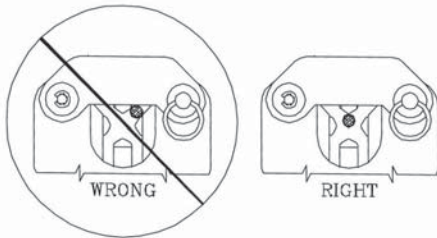

Certain small connectors when not properly positioned, can severely damage this tool by becoming wedged between the indenters and the tool head. See the figures above for the correct placement of the connector.

USE

This tool is specifically designed for use with BURNDY® Products. Use of non BURNDY® products with the tool shall be deemed misuse or abuse.

DESCRIPTION

The BURNDY® PAT81KFT-LI is a battery powered crimping tool that can be operated with one hand allowing for advance, retract, and hold functions for easier tool operation. The BURNDY® PAT81KFT-LI operates on a standard 18V Li-ion battery and comes complete with two batteries and battery charger.

The PAT81KFT-LI tool uses dieless technology and off-the-shelf connectors available world-wide. It will install a full range of splice and terminal connectors.

To help ensure safe operation of this tool, keep all safety labels clean and legible. Replace labels when necessary with new labels. See the PARTS SECTION of this manual for information on reordering.

SPECIFICATIONS PAT81KFT-LI

Output Force	6Ton (5.4 Metric Tons)
Weight	14 lbs (6.35 kg)
Length	16.98 in (43.1 cm)
Width	2.95 in (7.5 cm)
Height	15.15 in (38.4 cm)
Operating Voltage	18 V-DC
Battery Recharge Time	< 30 mins

This tool is protected by U.S. Patents: 7165439, 7111488, 6745611, 6668613, 7124619, 7066603, 6986274

FEATURES AND BENEFITS

FEATURES	BENEFITS
- True one-handed operation for advance, retract and hold function	- Easier tool operation
- Consistent output force from high speed hydraulic pump	- Reliable compression connections
- Rotatable head	- Allows installation in most positions
- Long battery life	- Increased crimps per charge
- Ergonomically balanced tool	- Eases operation and helps lessen fatigue
- Large handle grip with trigger guard	- Easier operation with gloves
- Industry standard battery and charger	- Rugged time proven design and competitive pricing
- Audible pressure "pop-off" valve	- Indicates properly completed crimps
- Two (2) "High Capacity" 18V batteries and charger	- Allows interruption free operation by charging one battery while the other is in use
- Uses 18V Li-ion battery	- Charging memory is no longer a concern
- Durable plastic carry case	- Provides superior protection and stores accessories
- 5 Year limited warranty on the tool - 1 year warranty on the batteries and the charger	- Customer satisfaction and technical support
- Dieless crimp technology	- Easier installation of many connectors

SPECIFICATIONS - HYDRAULIC POWER SOURCE

WARNING

The internal hydraulic power source achieves high pressure during normal operation. Do NOT disassemble this tool at any time. Disassembly of this tool may result in severe personal injury or tool damage, and will void the warranty.

The hydraulic power system is located internally within the tool and is a non-field serviceable item. If you suspect that your tool is not functioning properly, please contact the BURNDY® Tool Service Center at: 1-800-426-8720.

PRE-OPERATION INSTRUCTIONS

WARNING

Read and follow all PRE-OPERATION and safety instructions provided for your PAT81KFT-LI and for the battery charger (see Charger Instruction Manual) and accessories. Failure to follow the proper operating instructions and safety information provided can lead to serious personal injury or death.

Before operating your PAT81KFT-LI, carefully read and follow these PRE-OPERATION instructions to ensure your tool is in proper working condition. Read and follow the Battery Charger Instruction Manual included for operating your battery charger unit. Following these instructions, charge the battery(s).

1. With a fully charged battery installed, depress the upper trigger first to make certain that the tool ram is fully retracted.


NOTE: To maximize the crimp cycles available from a battery, ensure the battery is fully charged before operating.

2. Insert a charged battery into the tool handle. The battery will only insert in the proper orientation. The battery will snap into place securing the battery to the tool.

Please note that it is not necessary to have a battery installed in the PAT81KFT-LI in order to retract the tool ram.

OPERATION


WARNING

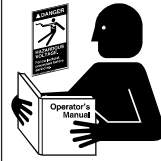


Read and follow all PRE-OPERATION and safety instructions provided for your PAT81KFT-LI and for the battery charger (see Charger Instruction Manual) and accessories. Failure to follow the proper operating instructions and safety information provided can lead to serious personal injury or death.



Tools is NOT insulated for use on or near energized conductors. Use of these tools near energized conductors may lead to electrical shock, causing severe injury or death.

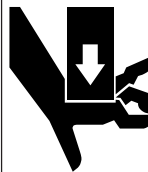

Pinch point hazard. Crimp ram operates at high speed and force and can cause severe personal injury. Keep all body parts away from moving parts of the tool during operation.

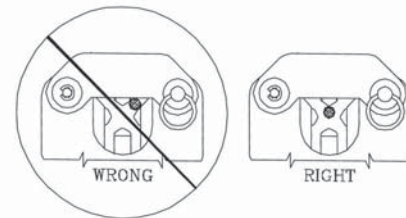

Certain small connectors when not properly positioned, can severely damage this tool by becoming wedged between the indenters and the tool head. See the figures above for the correct placement of the connector.

NOTE: Do not immerse the tool in water, as it is not designed to operate under water. This is considered abuse and will void the warranty! Always use the tool lanyard provided to prevent dropping the PAT81KFT-LI.

- 1) Read and follow the PRE-OPERATION instructions and Battery Instruction Manual. Insert a battery into the tool according to the PRE-OPERATION instructions.
- 2) Ensure that ram is fully retracted by depressing the upper trigger.
- 3) Position the tool properly on the connector, making certain that the stationary indenter is aligned over the crimp area indicators.

- 4) Insert the conductor into the connector, depress and hold the lower, trigger to advance the tool.
- 5) Continue holding the lower trigger until you hear the audible pop.
- 6) Depress and hold the upper, BLACK trigger until ram fully retracts, or retracts enough to move to next crimp location.
- 7) Continue crimping the connector until the proper number of crimps have been completed. Work from the center to the outer edges for splices, alternating sides if possible, for the best compression connection. Remove tool from connectionBURNDY®

SERVICE

WARNING

We do not recommend you attempt to service or repair any tool yourself. Tool servicing by unqualified personnel will void the warranty and may lead to serious personal injury.

DISASSEMBLY OF THE TOOL IS NOT RECOMMENDED.
RETURN THE TOOL TO THE BURNDY® TOOL SERVICE
CENTER OR BURNDY® AUTHORIZED TOOL REPAIR
CENTER. IF YOU REQUIRE ADDITIONAL INFORMATION
CALL: 1-800-426-8720

MAINTENANCE

PREVENTIVE MAINTENANCE

CAUTION

Failure to perform regular maintenance tasks could result in bodily injury and/or property damage.

The service life of a tool can be greatly improved with proper care and maintenance. To extend the life of your PAT81KFT-LI follow the recommended maintenance tasks outlined below.

- Remove the battery prior to cleaning tool.
- Keep the tool exterior clean at all times. Remove dirt, debris, and other foreign substances from external surfaces daily, to help prevent corrosion and damage to the tool, the ram & piston mechanism.
- Remove all surface contaminants. When surface contaminants cannot be removed with a cloth, spray head and ram piston with a general purpose cleaning solution to help loosen contaminants. Avoid getting solvents onto the plastic housing as some cleaners & solvents may damage the housing material. Using a stiff brush, never metal, remove all contaminants in and around the ram and piston area and allow solvent to drain off tool.
- Extreme care should be taken to prevent contamination from entering the hydraulic system. The PATRIOT® hydraulic circuit is a closed system. Replacement of hydraulic fluid or topping off of hydraulic fluid by the user is NOT recommended.
- Inspect the tool for signs of leaks, cracks, wear or damage.
- Lightly lubricate the external ram & piston surfaces, and die buttons, with a high grade silicon lubricant.
- Wipe the tool with a clean and dry rag before placing the tool into the case.

When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery, avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR BATTERY CARTRIDGE

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
 - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
 - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain. A battery short can cause a large current flow, over heating, possible burns and even a breakdown.
6. Do not store the tool and battery cartridge in location where the temperature may reach or exceed 50°C (122°F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike battery.

TROUBLESHOOTING

It is not recommended that the end user attempt to perform repairs on this tool, as specialized tools, training, and/or procedures may be required.

Should you have any problems or questions with your BURNDY® hydraulic tooling, please do not hesitate to contact the BURNDY® Customer & Technical Service Departments by calling 1-800-346-4175 or the BURNDY® Tool Service Center for tool servicing and repair related questions at 1-800-426-8720.

TROUBLESHOOTING GUIDE

SYMPTOM/PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Movable indentors do not advance when activation trigger is pressed.	- Battery is not charged. - Ram release lever/valve is being held open. - Pump is damaged. - Activation trigger switch failure.	- Charge the battery according to the battery charger instruction manual provided with your tool. - Press and release the ram release lever to reset the valve. - Return to factory for repair. - Return to factory for repair.
Movable indentors do not fully extend.	- Hydraulic system failure.	- Return to factory for repair.
Excessive or unusual noise from tool.	- Mechanical vibrations. - Cavitation due to cold hydraulic fluid. - Cavitation due to hot hydraulic fluid.	- Return to factory for repair. - Allow tool to warm up before use. - Allow tool to cool before continuing use.
Oil leaks from tool.	- Seal defect or mechanical problems.	- Return to factory for repair.
Number of crimps per charge decreases with each battery recharge.	- Battery is too warm due to frequent discharge/recharge cycling.	- Allow battery to cool to room temperature before recharging. - Alternate batteries often.
Tool will not stop running after activation trigger is released.	- Activation trigger stuck. - Switch failure.	- Check for contaminants around the trigger switch area. - Remove battery and return tool to factory for repair.

For further assistance, contact the BURNDY® Tool Service Center at 1-800-426-8720.

COMMONLY ASKED QUESTIONS & ANSWERS:

1. *Q - How many crimps can I get before I need to recharge the battery?*

It is very difficult to estimate the amount of crimps you will get before recharging the battery. This will depend on many factors such as temperature, size and type of material being crimped, how the tool is used, the weather etc. See below for more information.

The weather - Extreme cold temperatures can reduce the battery charge by up to 60%. Keep charged batteries in a warm place, but not in your pockets, since coins and other metal parts may contact the battery terminal strips, causing a short circuit. Warm weather users will find they get more crimps/cuts per charge than users in colder climates.

The size & type of material being crimped - All Copper, Aluminum, ACSR, Steel ground rods, etc., and connectors, require different forces to compress. Diameter is also a factor in determining how many crimps you can achieve before a recharge is needed. Some cable and connector combinations being crimped may require more frequent battery recharging.

How you use the tool - If you make crimps one right after another, you will need more frequent battery recharging than if you make a few crimps and pause a moment prior to crimping again. Full retraction after each crimp is not required if you're crimping small connectors while larger connectors may require full retraction. Advancing the ram each time to approach small connectors drains the battery faster, than just retracting enough to move to the next crimp location.

The vast number of variables makes it difficult to provide exact number of crimps per charge for every possible field situation.

2. *Q - How long will the batteries last?*

Under ideal circumstances each battery could be recharged up to 2000 times before it will no longer accept a charge. This number may vary due to individual use and charging habits.

3. *Q - Can the batteries be recycled?*

YES! Once the battery no longer accepts a recharge, simply follow the recycling instruction included in this manual, for proper recycling. If your local community or company has a recycling program, you may choose to contact them for instructions in recycling. Always properly dispose of spent batteries by following the manufacturers recommended recycling procedures. (See "BATTERY RECYCLING" section for details)

4. *Q - How do I know when I've properly completed a crimp?*

The PAT81KFT-LI produces an audible pop when the crimp has been properly completed.

5. *Q - Does the tool require a charged battery in order to retract the ram?*

NO, the PAT81KFT-LI utilizes a mechanical retraction mechanism which allows the ram to retract without the battery.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged.
Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at C -10° C - 40° C (50° F - 104° F).
Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. Charge the Lithium-ion battery cartridge when you do not use it for more than six months.

For information only, contact:

BURNDY® TOOL SERVICE CENTER
150 BURNDY Road
Littleton, NH 03561 USA
or call, toll free 1-800-426-8720

Additional or replacement manuals may be obtained free of charge from the BURNDY® Tool Service Center.

PARTS SECTION

CAT #	DESCRIPTION
CSELBLPAT81KFTLI	ID Case Label
PT30003498	Label, Housing PAT81KFT-LI
PT10037335	Warning Label Tool
PAT81KFTLIOMI	Safety Operation Maintenance Manual
PAT10036045	Tool Retention Lanyard
PATCHGR LI	120V AC Battery Charger
BAT18VLI	Extra Battery
PATCHGR LI DC	12- 24V DC Charger (Purchase separately)
PATCHGR LI 250V	Charger, Battery 250V

COPPER CONDUCTOR (Code & Compact)							
Conductor		Standard Barrel			Long Barrel		
Wire Size	Expanded Range	Terminal	Splice	# Crimps*	Terminal	Splice	# Crimps*
#8 AWG	#8 AWG	YA8CL-	YS8CL-	1	YA8C-	YS8C-	1
#6 AWG	#6 AWG	YA6CL-	YS6CL-	1	YA6C-	YS6C-	1
#4 AWG	#6 - #4	YA4CL-	YS4CL-	1	YA4C-	YS4C-	1
#2 AWG	#6 - #2	YA2CL-	YS2CL-	1	YA2C-	YS2C-	2
#1 AWG	#6 - #1	YA1CL-	YS1CL-	1	YA1C-	YS1C-	2
1/0 AWG	#6 - 1/0	YA25L-	YS25L-	1	YA25-	YS25-	2
2/0 AWG	#4 - 2/0	YA26L	YS26L	1	YA26-	YS26-	2
3/0 AWG	#2 - 3/0	YA27L	YS27L	2	YA27-	YS27-	2
4/0 AWG	#1 - 4/0	YA28L-	YS28L-	2	YA28-	YS28-	2
250 KCMIL	1/0 - 250	YA29L	YS29L	2	YA29-	YS29-	2
300 KCMIL	2/0 - 300	YA30L	YS30L	2	YA30-	YS30-	3
350 KCMIL	3/0 - 350	YA31L-	YS31L-	2	YA31-	YS31-	3
400 KCMIL	4/0 - 400	YA32L	YS32L	2	YA32-	YS32-	3
500 KCMIL	4/0 - 500	YA34L	YS34L	2	YA34-	YS34-	4
600 KCMIL	250 - 600	YA36L-	YS36L-	2	YA36-	YS36-	4
700 KCMIL	350 - 700	YA38L	YS38L	3	YA38-	YS38-	4
750 KCMIL	500 - 750	YA39L	YS39L	3	YA39-	YS39-	4
800 KCMIL	500 - 800	YA40L	YS40L-	3	YA40-	YS40-	4
1000 KCMIL	750 - 1000	YA44L	YS44L-	3	YA44-	YS44-	4

* Same number of recommended crimps for both Standard and Expanded wire ranges

ALUMINUM & COPPER (Code & Compact)				
Conductor		Connector		
Wire Size	Expanded Range	Terminal	Splice	# Crimps
#8 AWG	#8 AWG	YA8CA-	YS8CA-	1
#6 AWG	#6 AWG	YA6CA-	YS6CA-	1
#4 AWG	#6 - #4	YA4CA-	YS4CA-	1
#2 AWG	#6 - #2	YA2CA-	YS2CA-	2
#1 AWG	#6 - #1	YA1CA-	YS1CA-	2
1/0 AWG	#6 - 1/0	YA25A-	YS25A-	2
2/0 AWG	#4 - 2/0	YA26A-	YS26A-	2
3/0 AWG	#2 - 3/0	YA27A-	YS27A-	2
4/0 AWG	#1 - 4/0	YA28A-	YS28A-	2
250 KCMIL	1/0 - 250	YA29A-	YS29A-	2
300 KCMIL	2/0 - 300	YA30A-	YS30A-	2
350 KCMIL	3/0 - 350	YA31A-	YS31A-	3
400 KCMIL	4/0 - 400	YA32A-	YS32A-	4
500 KCMIL	5/0 - 500	YA34A-	YS34A-	4
600 KCMIL	250 - 600	YA36A-	YS36A-	4
750 KCMIL	500 - 750	YA39A-	YS39A-	4

COPPER CONDUCTOR (Flex only)								
Nominal Flex Wire Size	Standard Barrel				Long Barrel			
	Expanded Range	Terminal	Splice	# Crimps	Expanded Range	Terminal	Splice	# Crimps
#8 AWG	#8 AWG	YAV8CL-	YSV8CL-	1	#8 AWG	YAV8C-	YSV8C-	1
#6 AWG	#6 AWG	YAV6CL-	YSV6CL-	1	#6 AWG	YAV6C-	YSV6C-	1
#4 AWG	#6 - #4	YAV4CL-	YSV4CL-	1	#6 - #4	YAV4C-	YSV4C-	1
#2 AWG	#4 - #2	YAV2CL-	YSV2CL-	1	#6 - #2	YAV2C-	YSV2C-	1
#1 AWG	#4 - #1	YAV1CL-	YSV1CL-	1	#4 - #1	YAV1C-	YSV1C-	1
1/0 AWG	#4 - 1/0	YAV25L-	YSV25L-	1	#6 - 1/0	YAV25-	YSV25-	2
2/0 AWG	#2 - 2/0	YAV26L-	YSV26L-	1	#4 - 2/0	YAV26-	YSV26-	2
3/0 AWG	#1 - 3/0	YAV27L-	YSV27L-	1	#2 - 3/0	YAV27-	YSV27-	2
4/0 AWG	1/0 - 4/0	YAV28L-	YSV28L-	1	1/0 - 4/0	YAV28-	YSV28-	2
250 KCMIL	3/0 - 250	YAV29L-	YSV29L-	1	1/0 - 250	YAV29-	YSV29-	2
300 KCMIL	4/0 - 313.1	YA32L-	YS32L-	1	2/0 - 313.1	YA32-	YS32-	3
350 KCMIL	250 - 373.7	YA34L-	YS34L-	1	3/0 - 373.7	YA34-	YS34-	3
400 KCMIL	250 - 444.4	YA36L-	YS36L-	1	4/0 - 444.4	YA36-	YS36-	3
500 KCMIL	373.7 - 535.3	YA38L-	YS38L-	1	4/0 - 535.3	YA38-	YS38-	4
600 KCMIL	373.7 - 600	YA39L-	YS39L-	2	250 - 600	YA39-	YS39-	4
700 KCMIL	444.4 - 646	YA40L-	YS40L-	2	373.3 - 646	YA40-	YS40-	4
750 KCMIL	535.5 - 777.7	YA44L-	YS44L-	2	535.5 - 777.7	YA44-	YS44-	4

LITHIUM ION (Li-ion) SHIPPING REGULATIONS:

The U.S. DOT enacted new regulations in 2008 that apply to shipments containing Lithium ion batteries. Whenever possible, Lithium ion batteries should be sorted from other rechargeable batteries.

Shipment of a non-Call2Recycle container of Lithium ion batteries for recycling must adhere to the following requirements, in addition to the safety requirements listed on the opposite side:

- Each individual rechargeable battery, or cell phone with battery, must be placed into a separate bag (or terminals taped) to ensure safe storage and shipping;
- Package must be marked "CONTAINS LITHIUM ION BATTERIES – FORBIDDEN FOR TRANSPORT ABOARD AIRCRAFT AND VESSEL." Lettering must be at least 0.25 inches in height;
- Package also must be marked: "DO NOT DAMAGE OR MISHANDLE PACKAGE – IF PACKAGE IS DAMAGED, BATTERIES MUST BE QUARANTINED, INSPECTED AND REPACKAGED";
- Shipping document (e.g., BOL) must indicate package contains lithium batteries and package must be quarantined, inspected and repackaged if damaged; and
- Package may not exceed 30 kg (66 pounds)

A package containing Lithium ion batteries with a gross weight of more than 30 kg (66 pounds) must be shipped as a fully-regulated Class 9 hazardous material and marked "LITHIUM BATTERY, UN 3090" and carry the Class 9 Miscellaneous hazard label. Batteries must be protected from short circuits and placed in strong outer packaging or UN specification packaging. Shipments also must be accompanied by a hazardous materials shipping paper. Shippers must be trained in accordance with the U.S. hazardous materials regulations.

Approved Battery Recycling Location:

WADE SALVAGE, INC.

293-C Jackson Road
Atco, NJ 08004

Contact: Andy Wade

TEL: (609) 767-2760

FAX: (609) 767-0698

When recycling batteries you must include a bill of lading in order to comply with all applicable state and federal requirements, or the recycling center may be forced to return the shipment at your expense. If you have any questions, please contact the recycling center directly.

The EPA certified RBRC Recycling Seal indicates BURNDY® is voluntarily participating in a program to recycle these batteries at the end of their useful life. The RBRC program provides a convenient alternative to placing batteries into the trash, which may be illegal in your area. Please call 1-800-8-BATTERY for more information. BURNDY® is committed to preserving our environment and conserving natural resources.



SAFETY GUIDELINES FOR BATTERY COLLECTION LITHIUM ION BATTERIES

- Used batteries may have a significant residual charge. It is important that they are prevented from short-circuiting. This can be done by placing the batteries separately in plastic bags or by placing non-conductive tape over the battery terminals.
- While these batteries are normally safe to handle, they do contain caustic materials that may have "vented" due to misuse during the life of the battery. If the battery appears to be "dirty" or have a white "film-like" substance around the terminal, exercise caution when handling the battery. Do not touch the dirty area. Wash your hands with soap and water if they feel itchy, and avoid touching your eyes, nose mouth.
- Do not attempt to discharge the battery by short-circuiting the terminals, consult your battery supplier for proper instructions on discharging batteries.
- Do not bite, or place the battery in your mouth or nose.
- Do not place wet batteries in a plastic bag. The trapped moisture will cause the battery to rust.

ÍNDICE

Información sobre seguridad	14
Descripción	15
Especificaciones – Herramienta	15
Opciones y ventajas	16
Especificaciones – Fuente de alimentación hidráulica...	17
Ajustes previos al funcionamiento	17
Funcionamiento	17
Mantenimiento	18
Servicio	18
Solución de problemas	19
Preguntas frecuentes	20
Sección piezas	21
Reciclaje de baterías	23

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD



Se utilizan los símbolos de arriba para advertirle sobre las instrucciones concernientes a su seguridad personal. Busque estos símbolos; lea y respete las instrucciones que los acompañan. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad suministradas puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

LA SEGURIDAD EN PRIMER LUGAR



ADVERTENCIA



La información suministrada en este manual es fundamental para el manejo, funcionamiento y mantenimiento seguro de la herramienta BURNDY®PAT81KFT-LI. El operador debe leer, comprender y respetar estas instrucciones y TODAS las advertencias y etiquetas de seguridad antes de operar esta herramienta.

- Utilice esta herramienta sólo de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Cualquier otro uso de estas herramientas puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

Todo empleador debe instruir a cada empleado y usuario sobre cómo reconocer y evitar cualquier condición de trabajo insegura y sobre las leyes y normas aplicables a su entorno laboral a fin de controlar o eliminar todo riesgo o cualquier otra exposición a enfermedades o lesiones. Referencia: OSHA 29CFR 1910 y siguientes (1994).

Si surge un conflicto entre el material contenido en este manual, el reglamento del usuario, su empleador o compañía y las normas legales o de la industria, prevalecerán las normas de mayor rigor y deberán ser respetadas.

Respete y cumpla todas las demás normas y disposiciones de seguridad laboral.

La seguridad es responsabilidad de todos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO



ADVERTENCIA

La herramienta NO están aisladas para su uso en conductores con tensión o en sus cercanías. El uso de esta herramienta en la proximidad de conductores con tensión puede ocasionar una sacudida eléctrica que provoque lesiones graves o incluso la muerte.



Peligro de pellizcos. El ariete de engarce funciona a una velocidad muy alta y con gran fuerza, por lo que podría causar lesiones graves. Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles de la herramienta durante el funcionamiento.



Fluido hidráulico bajo presión. NO exponga ninguna parte de su cuerpo para detectar alguna pérdida de líquido hidráulico. Los escapes de fluidos bajo presión pueden causar lesiones graves o la muerte. Si se producen lesiones por escapes de fluido hidráulico, consulte de inmediato con un médico para evitar lesiones corporales severas.




NO se extienda para alcanzar algo mientras opera esta herramienta. La pérdida del equilibrio puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. Colóquese cerca del área de trabajo, apóyese firmemente y asegure su trabajo. Adopte SIEMPRE una posición firme y trate de mantener el equilibrio.

Sujete siempre un extremos de la cuerda al anillo de seguridad en la herramienta y el otro extremo a un punto seguro para evitar una caída accidental desde más de 6 pies. La inobservancia de estas instrucciones puede ocasionar lesiones graves o daños en la herramienta.

! ADVERTENCIA



Utilice todos los equipos apropiados de seguridad personal mientras maneja, opera o realiza el mantenimiento de esta herramienta, por ejemplo: calzado de seguridad, casco, protectores para ojos y oídos, guantes y mangas de trabajo.

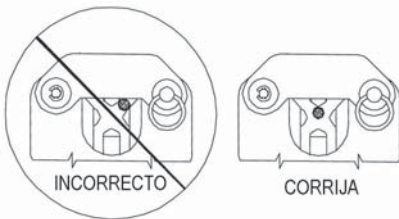

Algunos conectores pequeños, cuando no se colocan debidamente, pueden dañar gravemente la herramienta al quedar acunados entre los indentadores y el cabezal. Vea las figuras que se muestran arriba para la colocación correcta del conector.

USO

Las herramientas han sido específicamente diseñadas para usarlas con los productos BURNDY®. El uso de esta herramienta con productos que no cumplan con los requisitos y que no pertenezcan a BURNDY® se considerará uso indebido o mal uso.

DESCRIPCIÓN

La herramienta BURNDY® PAT81KFT-LI es una engarzadora accionada por batería que puede operarse con una sola mano, permitiendo que las funciones de avance, retroceso y espera se realicen fácilmente. La herramienta BURNDY® PAT81KFT-LI funciona con una batería Li-ion estándar de 18V y viene completa con dos baterías y un cargador.

La herramienta PAT81KFT-LI emplea tecnología sin matriz y utiliza conectores disponibles en el mercado en todo el mundo. Esta herramienta instalará una amplia gama de conectores de empalme y terminales.

Para garantizar el funcionamiento seguro de esta herramienta, mantenga todas las etiquetas de seguridad limpias y legibles. Cuando sea necesario, cambie las etiquetas por otras nuevas. Consulte la SECCIÓN DE PIEZAS de este manual para obtener información sobre reposiciones.

ESPECIFICACIONES PAT81KFT-LI

Fuerza de Salida...	6Ton (5.4 t métricas)
Peso de la herramienta	14 lbs (6.35 kg)
Longitud	16.98 in (43.1 cm)
Ancho	2.95 in (7.5 cm)
Altura	15.15 in (38.4 cm)
Voltaje de funcionamiento	18 V-DC
Tiempo de recarga de la batería	< 30 min

Esta herramienta es protegida por patentes de los E.E.U.U.: 7165439, 7111488, 6745611, 6668613, 7124619, 7066603, 6986274

OPCIONES Y VENTAJAS

OPCIONES	BENEFICIOS
-Operación con una sola mano para funciones de avance, retroceso, y espera	-Funcionamiento más fácil de la herramienta
-Fuerza de salida consistente de la bomba hidráulica de alta velocidad	-Conexiones de compresión confiables
-Cabezal giratorio	-Permite la instalación en la mayoría de las posiciones
-Batería de larga duración	-Ciclo de engarzado más corto / incremento de los engarces por carga
-Herramienta de diseño ergonómico, bien balanceada	-Facilita el funcionamiento haciendo el trabajo menos agobiante.
-Empuñadura grande con cubierta de accionador	-Facilita el funcionamiento haciendo el trabajo menos agobiante.
-Batería industrial estándar y cargador	-Diseño robusto probado con el uso y precio competitivo
-Válvula de seguridad sonora	-Indica los engarces completados correctamente
-Dos (2) baterías de 18V de "Alta Capacidad" y cargador	-Permite un funcionamiento libre de interrupciones al cargar una batería mientras la otra se encuentra en uso
-Utiliza baterías de Li-ion de 18V	-El efecto memoria de las baterías ya no es una preocupación
-Estuche portátil de plástico durable	-Proporciona protección superior y almacena los accesorios
-5 años de garantía limitada para la herramienta - 1 año de garantía para las baterías y el cargador	-Satisfacción del cliente y soporte técnico
-Tecnología de engarce sin matriz	-Instalación más fácil de muchos conectores

ESPECIFICACIONES – FUENTE DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA

ADVERTENCIA

La fuente de alimentación hidráulica alcanza alta presión durante el funcionamiento normal. NO desarme jamás esta herramienta. Desmontar esta herramienta podría causar lesiones graves o daños en la herramienta, y anulará la garantía.

El sistema de alimentación hidráulica se encuentra ubicado en el interior de la herramienta y es una pieza que no puede recibir mantenimiento en campo. Si sospecha que la herramienta no funciona adecuadamente, sírvase ponerse en contacto con el Centro de Servicio Técnico para Herramientas de BURNDY® al 1-800-426-8720.

INSTRUCCIONES SOBRE AJUSTES PREVIOS AL FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA

Lea y respete todas las instrucciones PREVIAS AL FUNCIONAMIENTO y de seguridad para su herramienta PAT81KFT-LI y para el cargador de batería (véase el Manual de instrucciones del cargador) y accesorios. El incumplimiento de las instrucciones de correcto funcionamiento y de seguridad suministradas puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

Antes de poner en funcionamiento la herramienta PAT81KFT-LI, lea atentamente y siga estas instrucciones PREVIAS AL FUNCIONAMIENTO para asegurar que se encuentre en condiciones apropiadas de funcionamiento. Lea y respete el manual de instrucciones del cargador de la batería que se incluye para el funcionamiento. Cargue la batería(s) siguiendo estas instrucciones.

1. Con una batería instalada en plena carga, presione el accionador superior primero para asegurar que el ariete de la herramienta se encuentre completamente retraído. **NOTA:** Para maximizar los ciclos de engarce disponibles de una batería, asegúrese de que la batería se encuentre en plena carga antes de ponerla en funcionamiento.

2. Introduzca una batería cargada en el mango de la herramienta. La batería entrará solamente en la orientación correcta. La batería encajará en su lugar con un chasquido quedando asegurada a la herramienta. Tome nota que no es necesario tener una batería instalada en la herramienta PAT81KFT-LI para retraer el ariete de la herramienta.

FUNCIONAMIENTO


ADVERTENCIA



Lea y respete las INSTRUCCIONES PREVIAS AL FUNCIONAMIENTO y de seguridad suministradas para la herramienta PAT81KFT-LI y para el cargador de batería (véase el Manual de instrucciones del cargador) y accesorios. El incumplimiento de las instrucciones de correcto funcionamiento y de seguridad suministradas puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.




La herramienta NO están aisladas para su uso en conductores con tensión o en sus cercanías. El uso de estas herramientas en la proximidad de conductores con tensión puede ocasionar una sacudida eléctrica y provocar lesiones graves o incluso la muerte.

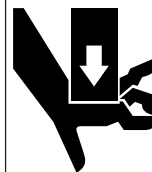

Peligro de pellizcos. El ariete de engarce funciona a una velocidad muy alta y con gran fuerza, y podría causar lesiones graves. Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles de la herramienta durante el funcionamiento.

Algunos conectores pequeños, cuando no se colocan debidamente, pueden dañar gravemente la herramienta al quedar acunados entre los indentadores y el cabezal. Vea las figuras que se muestran arriba para la colocación correcta del conector.

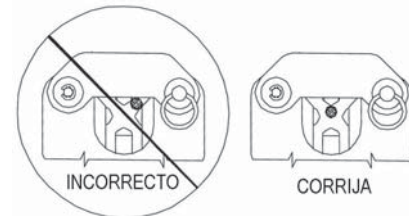

NOTA: No sumerja la herramienta en agua, dado que no está diseñada para operar debajo del agua. ¡Esto se considera maltrato y anulará la garantía! Utilice siempre la cuerda de la herramienta suministrada para prevenir la caída de la PAT81KFT-LI.

.1) Lea y respete todas las instrucciones PREVIAS AL FUNCIONAMIENTO y el Manual de Instrucciones de la Batería. Introduzca una batería en la herramienta de acuerdo con las instrucciones PREVIAS AL FUNCIONAMIENTO.

2) Compruebe que el ariete se encuentre completamente retraído, presionando el accionador superior.

3) Posicione correctamente la herramienta en el conector, comprobando que el indentador fijo se haya alineado sobre los indicadores de la zona de engarce.

4) Introduzca el conductor en el conector, presione y sostenga el accionador inferior para hacer avanzar la herramienta.

5) Continúe sosteniendo el accionador inferior hasta que escuche el chasquido.

6) Presione y sostenga el accionador superior NEGRO hasta que el ariete se retraiga completamente, o lo haga lo suficiente como para que se mueva a la siguiente posición de engarce.

.7) Continúe engarzando el conector hasta que se haya alcanzado el número apropiado de engarces. Trabaje desde el centro hacia los bordes externos para empalmes, alternando los lados, si fuera posible, para lograr la mejor compresión de conexión. Retire la herramienta de la conexión.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO



PRECAUCIÓN

No realizar las labores periódicas de mantenimiento puede producir lesiones personales y/o daños en la propiedad.

La vida útil de la herramienta puede mejorar sustancialmente con el debido cuidado y mantenimiento. Para prolongar la vida útil de la herramienta PAT81KFT-LI, realice las tareas de mantenimiento recomendadas que se describen a continuación.

- Retire la batería antes de limpiar la herramienta.
- En todo momento mantenga limpia la parte exterior de la herramienta. Elimine la suciedad, los residuos, u otras materias extrañas de la superficie externa diariamente, para ayudar a prevenir la corrosión y daños en la herramienta, el ariete y el mecanismo del pistón.
- Elimine de la superficie todos los contaminantes. Cuando estos no se puedan eliminar con un paño, rocíe el cabezal y en el pistón del ariete con una solución de limpieza de uso general para ayudar a aflojar los contaminantes. Evite que los solventes estén en contacto con la caja plástica, ya que algunos productos de limpieza y solventes podrían dañar el material de la caja. Con la ayuda de un cepillo rígido, que no sea de metal, elimine todos los contaminantes que se encuentren en la zona del ariete o del pistón o alrededor de éstos y deje que escurra todo el solvente de la herramienta.
- Se debe tener extremo cuidado de prevenir que la contaminación ingrese en el sistema hidráulico. El circuito hidráulico PATRIOT® es un sistema cerrado. NO se recomienda que el usuario cambie o rellene el fluido hidráulico.

- Inspeccione la herramienta para detectar signos de fugas, roturas, desgaste o daños.

- Lubrique ligeramente la superficie externa del ariete y del pistón, y de los botones de la matriz, con un lubricante siliconado de alto grado.

- Limpie la herramienta con un trapo limpio y seco antes de colocarla en su estuche.

SERVICIO



ADVERTENCIA

No recomendamos que intente realizar por su cuenta tareas de servicio o reparación en ninguna herramienta. La reparación de herramientas por parte de personal no capacitado anulará la garantía y podría ocasionar lesiones graves.

NO SE RECOMIENDA DESARMAR LA HERRAMIENTA. DEVUELVA LA HERRAMIENTA AL CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO DE HERRAMIENTAS DE BURNDY® O AL CENTRO DE SERVICIO DE HERRAMIENTAS AUTORIZADO POR BURNDY® SI REQUIERE MAYOR INFORMACIÓN LLAME AL: 1-800-426-8720

Cuando la batería no esté siendo utilizada, guárdela alejada de otros objetos metálicos como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer conexión entre una terminal y la otra. Si se cortocircuitan entre sí las terminales de la batería podrán producirse quemaduras o un incendio.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA CARTUCHO DE BATERÍA

1. Antes de utilizar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones e indicaciones de precaución sobre (1) el cargador de baterías, (2) la batería, y (3) el producto con el que se utiliza la batería.
2. No desarme el cartucho de batería.
3. Si el tiempo de operación se ha acortado en exceso, deje de operar de inmediato. Podría correrse el riesgo de sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso explosión.
4. En caso de que ingresen electrolitos en sus ojos, enjuáguelos bien con agua limpia y consulte de inmediato a un médico. Podría perder la visión.
5. No cortocircuite el cartucho de batería: (1) No toque las terminales con ningún material conductor. (2) Evite guardar el cartucho de batería en un cajón junto con otros objetos metálicos, tales como clavos, monedas, etc. (3) No exponga la batería al agua o a la lluvia. Si la batería entra en cortocircuito, puede causar sobrecalentamiento, un flujo de corriente mayor, quemaduras posibles e incluso una falla.
6. No guarde la herramienta ni el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar exceder los 50°C (122°F).
7. Nunca incinere el cartucho de batería incluso en el caso de que esté dañado seriamente o ya no sirva en absoluto. El cartucho de batería puede explotar si se tira al fuego.
8. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el cartucho de batería.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Se recomienda que el usuario no intente reparar la herramienta, pues se requieren herramientas especiales, capacitación y conocer los procedimientos necesarios.

Si tiene alguna pregunta o se le presenta algún problema con la herramienta hidráulica BURNDY®, comuníquese con los departamentos técnico y de atención al cliente de BURNDY® llamando al 1-800-346-4175 o si tiene alguna pregunta sobre el mantenimiento o sobre reparaciones, con el centro de servicio de mantenimiento de herramientas de BURNDY® llamando al 1-800-426-8720.

GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

SÍNTOMA / PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El ariete no avanza cuando se presiona el accionador.	-La batería está descargada. -La palanca de liberación del ariete/válvula está abierta. -La bomba está dañada.-Falla en el interruptor del accionador.	-Cargue la batería de acuerdo con el manual de instrucciones del cargador de batería suministrado con la herramienta. -Presione y suelte la manija de liberación del ariete para restaurar la válvula. -Devuelva a la fábrica para reparación.-Devuelva a la fábrica para reparación.
El ariete no se extiende completamente.	-Falla en el sistema hidráulico.	-Devuelva a la fábrica para reparación.
Ruido excesivo o inusual proveniente de la herramienta.	-Vibraciones mecánicas. -Cavitación debida a fluido hidráulico frío. -Cavitación debida a fluido hidráulico caliente.	-Devuelva a la fábrica para reparación. -Deje que la herramienta se caliente antes de usarla. -Deje que la herramienta se enfríe antes de continuar usándola.
Fugas de aceite de la herramienta.	-Sellos defectuosos o problemas mecánicos.	-Devuelva a la fábrica para reparación.
El número de engarces por carga decrece con cada recarga de la batería.	-La batería está demasiado caliente debido a ciclos frecuentes de descarga/recarga.	-Deje que la batería se enfríe a temperatura ambiente antes de recargarla. -Alterne las baterías con frecuencia.
La herramienta no se detiene después de soltar el accionador.	-Accionador bloqueado.-Falla en el interruptor.	-Verifique si existen contaminantes alrededor del interruptor del accionador. -Retire la batería y devuélvala a la fábrica para reparación.

Para solicitar asistencia, comuníquese con el Centro de Servicio de Herramientas de BURNDY® al 1-800-426-8720.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES:

1. P – ¿Cuántos engarces puedo obtener antes que necesite recargar la batería?

Es muy difícil estimar la cantidad de engarces que usted obtendrá antes de recargar la batería. Esto dependerá de muchos factores como temperatura, tamaño y tipo de material que se está engarzando, la manera en que se utiliza la herramienta, el clima, etc. Véase más adelante para mayor información.

El clima – Las temperaturas extremadamente frías pueden reducir la carga de la batería hasta en un 60%. Mantenga las baterías cargadas en un lugar templado, pero no en sus bolsillos, ya que los filetes terminales de la batería podrían entrar en contacto con monedas y otras piezas metálicas, ocasionando un corto circuito. Los usuarios en climas templados observarán que obtienen más engarces/ cortes por carga que los usuarios en climas más fríos.

El tamaño y tipo de material que se está engarzando – Todas las varillas enterradas de cobre, aluminio, ACSR (conductor de aluminio con refuerzo de acero), acero, etc., y los conectores, requieren diferente fuerza de compresión. El diámetro es también un factor para determinar cuántos engarces se pueden lograr antes de que se requiera recargar la batería. Algunas combinaciones de cable y conectores que se engarzan pueden requerir que la batería se recargue con más frecuencia.

La manera de uso de la herramienta – Si usted realiza un engarce inmediatamente después de otro, necesitará recargar la batería con más frecuencia que si usted realiza pocos engarces y hace una pausa un momento antes de engarzar nuevamente. Si se están engarzando conectores pequeños no se requiere una retracción completa después de cada engarce, mientras que los conectores más grandes pueden necesitar una retracción completa. Avanzar cada vez el ariete para acercarse a los conectores pequeños hace que la batería se agote más rápidamente, que sólo retraerla lo suficiente para moverse hasta el lugar del siguiente engarce.

Debido al vasto número de variables, es difícil proporcionar un número exacto de engarces por carga para cada situación posible de campo.

2. P - ¿Cuánto tiempo durarán las baterías?

Bajo condiciones ideales cada batería podría recargarse hasta 2000 veces antes de que ya no acepte una recarga. Este número puede variar debido a hábitos individuales de uso y carga.

3. P - ¿Las baterías se pueden reciclar?

¡Sí! Cuando la batería ya no acepta una recarga, sencillamente siga las instrucciones de reciclaje incluidas en este manual, para realizar un reciclaje apropiado. Si su comunidad local o compañía tiene un programa de reciclaje, usted puede optar por comunicarse con ellos para obtener las instrucciones sobre reciclaje. Deseche siempre en forma apropiada las baterías agotadas siguiendo los procedimientos de reciclaje recomendados por los fabricantes. (Para mayores detalles véase la sección “ RECICLAJE DE BATERÍAS “)

4. P - ¿Cómo sé que he completado correctamente un engarce?

La PAT81KFT-LI produce un chasquido cuando se ha completado correctamente un engarce.

5. P - ¿La herramienta requiere de una batería cargada para poder retraer el ariete?

NO, la herramienta PAT81KFT-LI utiliza un mecanismo de retracción que permite que el ariete se retraiga sin la batería.

Consejos para alargar al máximo la vida útil de la batería

1. Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue completamente. Pare siempre la operación y cargue el cartucho de batería cuando note menos potencia en la herramienta.
2. No cargue nunca un cartucho de batería que esté completamente cargado. La sobrecarga acortará la vida de servicio de la batería.
3. Cargue el cartucho de batería a temperatura ambiente de 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Si un cartucho de batería está caliente, déjelo enfriar antes de cargarlo.
4. Cargue el cartucho de la batería del litio-ion cuando usted no lo utiliza por más de seis meses.

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO DE
HERRAMIENTAS DE BURNDY®
150 BURNDY Road Littleton, NH 03561 USA
o llame sin cargo al 1-800-426-8720

Puede solicitar manuales adicionales o de reposición sin cargo en el Centro de Servicio Técnico de Herramientas de BURNDY®.

SECCIÓN PIEZAS

CAT #	DESCRIPCIÓN
CSELBLPAT81KFTLI	Etiqueta de identificación del estuche
PT30003498	Etiqueta de identificación de la herramienta
PT10037335	Etiqueta seguridad, herramienta
PAT81KFTLIOMI	Manual de seguridad, mantenimiento y funcionamiento
PT10036045	Acollador De la Retención De la Herramienta
PATCHGRLI	Cargador de batería de 120V AC
BAT18VLI	Batería suplementaria
PATCHGRLIDC	Cargador 12- 24V DC (Comprado por Separado)
PATCHGRLI250V	Cargador 250V (Compra por Separado)

CONDUCTOR DE COBRE (SÓLO FLEXIBLE)								
Tamaño nominal de alambre flexible	Tambor estándar				Tambor largo			
	Rango ampliado	Terminal	Empalme	# Engarces	Rango ampliado	Terminal	Empalme	# Engarces
#8 AWG	#8 AWG	YAV8CL-	YSV8CL-	1	#8 AWG	YAV8C-	YSV8C-	1
#6 AWG	#6 AWG	YAV6CL-	YSV6CL-	1	#6 AWG	YAV6C-	YSV6C-	1
#4 AWG	#6 - #4	YAV4CL-	YSV4CL-	1	#6 - #4	YAV4C-	YSV4C-	1
#2 AWG	#4 - #2	YAV2CL-	YSV2CL-	1	#6 - #2	YAV2C-	YSV2C-	1
#1 AWG	#4 - #1	YAV1CL-	YSV1CL-	1	#4 - #1	YAV1C-	YSV1C-	1
1/0 AWG	#4 - 1/0	YAV25L-	YSV25L-	1	#6 - 1/0	YAV25-	YSV25-	2
2/0 AWG	#2 - 2/0	YAV26L	YSV26L	1	#4 - 2/0	YAV26-	YSV26-	2
3/0 AWG	#1 - 3/0	YAV27L	YSV27L	1	#2 - 3/0	YAV27-	YSV27-	2
4/0 AWG	1/0 - 4/0	YAV28L-	YSV28L-	1	1/0 - 4/0	YAV28-	YSV28-	2
250 KCMIL	3/0 - 250	YAV29L	YSV29L	1	1/0 - 250	YAV29-	YSV29-	2
300 KCMIL	4/0 - 313.1	YA32L	YS32L	1	2/0 - 313.1	YA32-	YS32-	3
350 KCMIL	250 - 373.7	YA34L-	YS34L-	1	3/0 - 373.7	YA34-	YS34-	3
400 KCMIL	250 - 444.4	YA36L	YS36L	1	4/0 - 444.4	YA36-	YS36-	3
500 KCMIL	373.7 - 535.3	YA38L	YS38L	1	4/0 - 535.3	YA38-	YS38-	4
600 KCMIL	373.7 - 600	YA39L-	YS39L-	2	250 - 600	YA39-	YS39-	4
700 KCMIL	444.4 - 646	YA40L	YS40L	2	373.3 - 646	YA40-	YS40-	4
750 KCMIL	535.5 - 777.7	YA44L	YS44L	2	535.5 - 777.7	YA44-	YS44-	4

CONDUCTOR DE COBRE (CODIFICADO y COMPACTO)							
Conductor		Tambor estándar			Tambor largo		
Tamaño del alambre	Rango ampliado	Terminal	Empalme	# Engarces*	Terminal	Empalme	# Engarces*
#8 AWG	#8 AWG	YA8CL-	YS8CL-	1	YA8C-	YS8C-	1
#6 AWG	#6 AWG	YA6CL-	YS6CL-	1	YA6C-	YS6C-	1
#4 AWG	#6 - #4	YA4CL-	YS4CL-	1	YA4C-	YS4C-	1
#2 AWG	#6 - #2	YA2CL-	YS2CL-	1	YA2C-	YS2C-	2
#1 AWG	#6 - #1	YA1CL-	YS1CL-	1	YA1C-	YS1C-	2
1/0 AWG	#6 - 1/0	YA25L-	YS25L-	1	YA25-	YS25-	2
2/0 AWG	#4 - 2/0	YA26L	YS26L	1	YA26-	YS26-	2
3/0 AWG	#2 - 3/0	YA27L	YS27L	2	YA27-	YS27-	2
4/0 AWG	#1 - 4/0	YA28L-	YS28L-	2	YA28-	YS28-	2
250 KCMIL	1/0 - 250	YA29L	YS29L	2	YA29-	YS29-	2
300 KCMIL	2/0 - 300	YA30L	YS30L	2	YA30-	YS30-	3
350 KCMIL	3/0 - 350	YA31L-	YS31L-	2	YA31-	YS31-	3
400 KCMIL	4/0 - 400	YA32L	YS32L	2	YA32-	YS32-	3
500 KCMIL	4/0 - 500	YA34L	YS34L	2	YA34-	YS34-	4
600 KCMIL	250 - 600	YA36L-	YS36L-	2	YA36-	YS36-	4
700 KCMIL	350 - 700	YA38L	YS38L	3	YA38-	YS38-	4
750 KCMIL	500 - 750	YA39L	YS39L	3	YA39-	YS39-	4
800 KCMIL	500 - 800	YA40L	YS40L-	3	YA40-	YS40-	4
1000 KCMIL	750 - 1000	YA44L	YS44L-	3	YA44-	YS44-	4

CONDUCTOR DE ALUMINIO Y COBRE (CODIFICADO Y COMPACTO)				
Conductor		Connector		
Tamaño del alambre	Rango ampliado	Terminal	Empalme	# Engarces
#8 AWG	#8 AWG	YA8CA-	YS8CA-	1
#6 AWG	#6 AWG	YA6CA-	YS6CA-	1
#4 AWG	#6 - #4	YA4CA-	YS4CA-	1
#2 AWG	#6 - #2	YA2CA-	YS2CA-	2
#1 AWG	#6 - #1	YA1CA-	YS1CA-	2
1/0 AWG	#6 - 1/0	YA25A-	YS25A-	2
2/0 AWG	#4 - 2/0	YA26A	YS26A-	2
3/0 AWG	#2 - 3/0	YA27A	YS27A-	2
4/0 AWG	#1 - 4/0	YA28A-	YS28A-	2
250 KCMIL	1/0 - 250	YA29A-	YS29A-	2
300 KCMIL	2/0 - 300	YA30A-	YS30A-	2
350 KCMIL	3/0 - 350	YA31A-	YS31A-	3
400 KCMIL	4/0 - 400	YA32A	YS32A-	4
500 KCMIL	5/0 - 500	YA34A	YS34A-	4
600 KCMIL	250 - 600	YA36A-	YS36A-	4
750 KCMIL	500 - 750	YA39A-	YS39A-	4

* El mismo número de engarces recomendados tanto para rangos de alambre estándar y ampliado

REGULACIONES del ENVÍO del ION del LITIO (Li-ion):

El PUNTO de los E.E.U.U. decretó las nuevas regulaciones en 2008 que se aplican a los envíos que contienen las baterías de ion de litio. Siempre que sea posible, las baterías de ion de litio se deban clasificar de otras baterías recargables. El envío de un envase de non-Call2Recycle de baterías de ion de litio para reciclar debe adherirse a los requisitos siguientes, además de los requisitos de seguridad enumerados en el lado opuesto: • Cada batería recargable individual, o el teléfono celular con la batería, se debe colocar en un bolso separado (o los terminales grabados) para asegurar almacenaje y el envío seguros; • El paquete se debe marcar “CONTIENE LAS BATERÍAS de ION de LITIO - PROHIBIDAS PARA EL TRANSPORTE A BORDO DE LOS AVIONES Y DEL RECIPIENTE.” El deletreado debe ser por lo menos 0.25 pulgadas en altura; • El paquete también debe ser marcado: “NO DAÑE NI MANEJE MAL EL PAQUETE - SI SE DAÑA EL PAQUETE, LAS BATERÍAS SE DEBEN QUARANTINED, EXAMINAR Y EMPAQUETAR DE NUEVO”; • El documento de envío (e.g., BOL) debe indicar que el paquete contiene las baterías de litio y el paquete debe quarantined, ser examinado y ser empaquetado de nuevo si está dañado; y • El paquete puede no exceder 30 kilogramos (66 libras) Un paquete que contiene las baterías de ion de litio con un peso bruto de más de 30 kilogramos (66 libras) debe ser enviado como un material peligroso lleno-regulado y “BATERÍA de LITIO marcada, la O.N.U 3090” de la clase 9 y llevar la etiqueta miscelánea del peligro de la clase 9. Las baterías se deben proteger contra cortocircuitos y colocar en el empaquetado fuerte del empaquetado externo o de la especificación de la O.N.U. Los envíos también se deben acompañar por un papel de envío de los materiales peligrosos. Los expedidores deben ser entrenados de acuerdo con las regulaciones de los materiales peligrosos de los E.E.U.U.

Lugar aprobado para reciclaje baterías:

WADE SALVAGE, INC.

293-C Jackson Road

Atco, NJ 08004

Contact: Andy Wade

TEL: (609) 767-2760 - FAX: (609) 767-0698

Cuando recicle baterías usted debe incluir un conocimiento de embarque para cumplir con todos los requisitos aplicables estatales y federales, o de lo contrario el centro de reciclaje podría verse forzado a devolverle el envío cargándole a usted los gastos. Si tiene alguna duda, sírvase ponerse en contacto directamente con el centro de reciclaje.

El sello de reciclaje RBRC certificado por EPA indica que BURNDY® está participando voluntariamente en un programa para reciclar estas baterías al final de su vida útil. El programa RBRC brinda una alternativa conveniente a la colocación de baterías junto con la basura, lo cual podría ser ilegal en su zona. Para mayor información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY. La empresa BURNDY® está comprometida en la conservación de nuestro medio ambiente y de los recursos naturales.



PAUTAS DE SEGURIDAD PARA LA RECOLECCIÓN DE BATERÍAS DEL LITIO (Li-ion)

- Las baterías usadas pueden tener una carga residual significativa. Es importante que se protejan contra los corto circuitos. Esto se puede lograr colocando las baterías por separado en bolsas plásticas o colocando cinta aislante en los terminales de las baterías.
- Mientras estas baterías se encuentran normalmente seguras para manipularlas, ellas contienen materiales cáusticos que pueden haber “ventilado” debido a un uso indebido durante la vida de la batería. Si las baterías aparentan estar “sucias” o presentan una sustancia blanca “como una película” alrededor del terminal, tenga cuidado cuando la manipule. No toque la zona sucia. Lávese las manos con jabón y agua si siente picazón, y evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.
- No trate de descargar la batería haciendo corto circuito en los terminales, consulte a su proveedor de baterías sobre las instrucciones apropiadas para descargar baterías.
- No muerda la batería, ni la coloque dentro de su boca o nariz.
- No coloque baterías húmedas en bolsas plásticas. La humedad atrapada ocasionará que las baterías se oxiden.

TABLE DES MATIERES

Consignes de Sécurité	24
Description	25
Spécifications – Appareils	25
Fonctionnalités et Avantages	26
Spécifications – Alimentation Hydroélectrique	27
Pré-Fonctionnement	27
Fonctionnement	27
Maintenance	28
Entretien	28
Dépannage	29
Questions fréquentes	30
Section des Pièces	31
Gamme de connecteurs	32
Recyclage des batteries	34

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Les symboles ci-dessus sont utilisés afin de vous avertir de dangers potentiels. Recherchez ces symboles. Lisez et suivez les instructions qui les accompagnent. Si vous négligez ces précautions de sécurité, vous risquez des blessures graves, voire même mortelles.

LA SECURITE TOUT D'ABORD

AVERTISSEMENT



Les informations présentées dans ce manuel sont essentielles pour le bon maniement, fonctionnement et entretien d'un appareil BURNDY® PAT81KFT-LI. L'utilisateur doit lire, comprendre et observer ces consignes et TOUS les avertissements de sécurité et étiquettes avant de faire fonctionner les appareils.

- N'utilisez ce appareil que selon les directives du fabricant. Une utilisation autre que celle spécifiée de ce appareil peut causer des blessures corporelles graves, voire même mortelles.

Tout employeur se doit de former chaque employé et utilisateur afin qu'il soit capable de reconnaître et d'éviter toute situation dangereuse sur son lieu de travail et de l'informer des lois et réglementations applicables dans le cadre de son travail pour maîtriser ou éliminer tout danger ou toute exposition qui pourrait entraîner des maladies ou des blessures. Référence : OSHA 29CFR 1910 et suivants (1994).

En cas de conflit entre les informations contenues dans ce manuel, les règles d'utilisation, l'employeur ou la société, et les directives légales ou industrielles, le règlement le plus rigoureux prime et doit être suivi.

Observez et suivez toutes les règles et règlements de sécurité pour chaque tâche.

La sécurité, c'est la responsabilité de tous.

UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SECURITE

AVERTISSEMENT



L'appareil ne SONT pas isolés pour une utilisation à proximité ou sur des conducteurs sous tension. Une utilisation de ce appareil à proximité de conducteurs sous tension peut entraîner des chocs électriques qui peuvent causer des blessures corporelles graves, voire même mortelles.



Risque de pincement. Le béliet de sertissage fonctionne à vitesse et force élevées et peut entraîner des blessures corporelles graves. Gardez toute partie du corps loin des pièces en mouvement de l'appareil lors de son utilisation.



Fluides hydrauliques sous pression. N'utilisez AUCUNE des parties de votre corps pour localiser une fuite hydraulique. Les fuites de fluides sous pression peuvent entraîner des blessures graves, voire même mortelles. En cas de blessures dues à une fuite de fluide hydraulique, consultez immédiatement un médecin afin d'éviter des blessures corporelles graves.



Ne vous mettez pas en porte-à-faux lors de l'utilisation de cet appareil. Une perte d'équilibre peut entraîner des blessures corporelles graves, voire même mortelles. Rapprochez-vous de la zone de travail et immobilisez le matériau et vous-même sur une surface stable. Gardez une bonne assise et un bon équilibre à TOUS MOMENTS.


Accrochez toujours un extrémités du cordon à l'anneau de sûreté sur l'outil et l'autre extrémité à un point bloqué pour éviter une chute accidentelle de plus de 6 pieds. Le respect de ces consignes vous permettra d'éviter les risques de blessures corporelles ou de dégâts matériels.



AVERTISSEMENT



Portez les équipements de sécurité appropriés lorsque vous maniez, utilisez ou entretenez cet appareil, tels que : des chaussures de sécurité, un casque, une protection auditive et oculaire, des gants de travail et des manches.

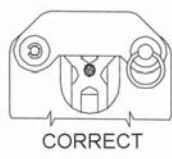

Certains petits connecteurs, lorsqu'ils ne sont pas correctement positionnés, peuvent causer des dommages importants sur l'appareil en se bloquant entre les poinçons et la tête de celui-ci. Reportez-vous aux figures ci-dessous pour le placement correct du connecteur

UTILISATION

Les appareils ont été conçus spécialement pour une utilisation avec des produits BURNDY®. L'utilisation de produits ne répondant pas aux exigences BURNDY® avec l'appareil sera considérée comme anormale et abusive.

DESCRIPTION

L'appareil BURNDY® PAT81KFT-LI est un appareil de sertissage à batterie rechargeable qui peut être utilisé d'une seule main avec les fonctions : avancer, retirer et maintenir ce qui permet un maniement plus facile de l'appareil. L'appareil BURNDY® PAT81KFT-LI fonctionne avec une batterie Li-ion de 18V et est fourni avec deux batteries et un charger de batterie.

Le PAT81KFT-LI est un appareil qui utilise une technique de sertissage sans matrice et des connecteurs prêts à l'usage disponibles dans le monde entier. Il peut mettre en place toute une gamme de jonctions de connecteurs et de bornes.

Gardez les notices de sécurité propres et lisibles afin de garantir une utilisation en toute sécurité de cet appareil. Remplacez-les lorsque ça s'avère nécessaire avec de nouvelles notices. Reportez-vous à la SECTION DES PIECES de ce manuel pour des informations sur le réapprovisionnement.

SPECIFICATIONS PAT81KFT-LI

Force de Sortie	5.4 Tonnes (6 Ton)
Poids	6.35 kg (14 livres)
Longueur	43,1 cm (16,98 po)
Largeur	7,5 cm (2,95 po)
Hauteur	38,4 cm (15,15 po)
Tension d'Alimentation	18V-CC
Temps de Chargement de la Batterie	< 30 min

Cet outil est protégé par des brevets des États-Unis : 7165439, 7111488, 6745611, 6668613, 7124619, 7066603, 6986274

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

FONCTIONNALITES	AVANTAGES
- Utilisation d'une seule main avec les fonctions, avancer, retirer et maintenir	- Fonctionnement de l'appareil plus facile
- Force de sortie régulière de la pompe hydraulique à haut débit	- Connexions compression fiables
- Tête tournante	- Facilite le maniement en toutes positions
- Batterie à longue durée de vie	- Pus de sertissages par charge de batterie
- Appareil ergonomique	- Facilite l'utilisation et réduit l'épuisement
- Poignée avec grand manche et protection de la détente	- Maniement avec des gants plus facile
- Batterie et chargeur de batteries aux normes industrielles	- Conception éprouvée et prix compétitif
- Valve régulatrice de pression avec pression audible	- Indique la réalisation complète d'un sertissage
- Deux (2) chargeurs de batteries et batteries 18V " Grande Capacité "	- Facilite l'utilisation sans interruption en chargeant une batterie alors que l'autre est utilisée
- Utilise des batterie 18V Li-ion	- La mémoire de charge n'est plus une préoccupation
- Mallette de transport en plastic résistant	- Permet une protection supérieure et un stockage des accessoires
- Garantie limitée de l'appareil de 5ans - 1 an de garantie pour le chargeurs de batteries et les batteries	- Satisfaction du client et assistance technique
- Technique de sertissage sans matrice.	- Mise en place plus facile de nombreux connecteurs

SPECIFICATIONS - HYDRAULIQUE SOURCE D'ALIMENTATION

AVERTISSEMENT

L'alimentation hydroélectrique interne atteint des pressions élevée lors de son fonctionnement normal. Ne démontez JAMAIS l'appareil. Le démontage de cet appareil peut entraîner des blessures corporelles graves ou des dégâts matériels et annule la garantie.

Le système d'alimentation hydraulique est situé à l'intérieur de l'appareil et n'est pas susceptible d'être réparé sur place. Si vous pensez que votre appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le Centre de Services des Appareils BURNDY® au : 1-800-426-8720.

PRE-FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT

Veuillez lire et observer les instructions de PRE-FONCTIONNEMENT et de sécurité fournies avec votre appareil PAT81KFT-LI ainsi que celles pour le chargeur de batteries (voir le Manuel d'Instructions du Chargeur) et pour les accessoires. Le respect de ces consignes de fonctionnement et de sécurité vous permettra d'éviter les risques de blessures corporelles grave, voire même mortelles

1. Avec une batterie complètement chargée en place, commencez par enfoncer la partie supérieure de la détente pour vous assurer que le béliet est entièrement retiré.

REMARQUE : Pour optimiser le nombre de cycles de sertissage possible d'une batterie, assurez-vous qu'elle est complètement chargée avant de l'utiliser.

2. Introduisez une batterie chargée dans le manche de l'appareil. La batterie ne peut être introduite que dans un seul sens. La batterie s'enclenche en place solidement dans l'appareil.

Veuillez remarquer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une batterie d'installée dans l'appareil PAT81KFT-LI pour y retirer le béliet.

FONCTIONNEMENT


AVERTISSEMENT



Veuillez lire et observer les instructions de PRE-FONCTIONNEMENT et de sécurité fournies avec votre appareil PAT81KFT-LI ainsi que celles pour le chargeur de batteries (voir le Manuel d'Instructions du Chargeur) et pour les accessoires. Le respect de ces consignes de fonctionnement et de sécurité vous permettra d'éviter les risques de blessures corporelles graves, voire même mortelles.




L'appareil ne SONT pas isolés pour une utilisation à proximité ou sur des conducteurs sous tension. Une utilisation de ce appareil à proximité de conducteurs sous tension peut entraîner des chocs électriques qui peuvent causer des blessures graves, voire même mortelles.

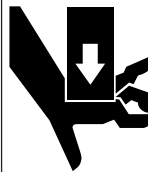

Risque de pincement. Le béliet de sertissage fonctionne à vitesse et force élevées et peut entraîner des blessures corporelles graves. Gardez toute partie du corps loin des pièces en mouvement de l'appareil lors de son utilisation.

Certains petits connecteurs, lorsqu'ils ne sont pas correctement positionnés, peuvent causer des dommages importants sur l'appareil en se bloquant entre les poinçons et la tête de celui-ci. Reportez-vous aux figures ci-dessous pour le placement correct du connecteur.

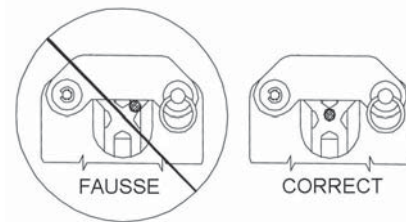

REMARQUE : Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau, car il n'a pas été conçu pour fonctionner sous l'eau. Ceci est considéré comme un mauvais traitement et annule la garantie. Utilisez toujours le cordon de sécurité fourni avec l'appareil pour éviter les chutes de l'appareil PAT81KFT-LI.

1) Lisez et observez les instructions de PRÉ-FONCTIONNEMENT et le mode d'emploi de la batterie. Introduisez la batterie dans l'appareil selon les instructions de PRÉ-FONCTIONNEMENT.

2) Assurez-vous que le béliet est complètement retiré en enfonçant la partie supérieure de la détente.

3) Orientez l'appareil correctement sur le connecteur en vous assurant que le poinçon fixe est aligné sur les indicateurs de zone de sertissage.

4) Introduisez le conducteur dans le connecteur, enfoncez et maintenez la partie basse de la détente pour avancer l'appareil.

5) Continuez de maintenir la partie basse de la détente jusqu'à ce que vous entendiez le petit bruit de déclenchement.

6) Maintenez la position enfoncée de la partie supérieure de la détente NOIRE jusqu'à ce que le béliet se retire entièrement ou se retire suffisamment pour pouvoir passer à l'emplacement de sertissage suivant.

7) Continuez le sertissage du connecteur jusqu'à ce que le nombre de sertissages nécessaires soit atteint. Travaillez à partir du centre vers les côtés extérieurs pour les jonctions en alternant les côtés si possible, pour une meilleure compression de la connexion. Retirez l'appareil de la connexion.

MAINTENANCE

MAINTENANCE PREVENTIVE

 ATTENTION

Si vous ne respectez pas les tâches de maintenance régulières, vous risquez de provoquer des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.

En effectuant la maintenance et en prenant soin de l'appareil, vous pouvez considérablement augmenter sa durée de vie. Pour prolonger la durée de vie de votre appareil PAT81KFT-LI, effectuez les tâches de maintenance recommandées, décrites ci-dessous.

- Retirez la batterie avant de nettoyer l'appareil.
- Gardez l'extérieur de l'appareil propre à tout moment. Enlever quotidiennement toute saleté, tout débris et autre substance étrangère de la surface extérieure afin d'éviter la corrosion et des dégâts sur l'appareil, le béliet et le mécanisme du piston
- Nettoyez tous les contaminants de la surface. Si vous ne pouvez nettoyer les contaminants de la surface à l'aide d'un chiffon, vaporisez la tête et le piston du béliet avec un vaporisateur de solution nettoyante courante pour faciliter le dégrassage de contaminants. Evitez le contact de solvants avec le boîtier en plastique car certains produits nettoyants & solvants pourraient endommager le matériel du boîtier. A l'aide d'une brosse dure, jamais en métal, enlevez tous les contaminants de l'intérieur et autour du béliet et de la zone du piston et laissez le solvant s'écouler de l'appareil.
- Un soin tout particulier est à prendre pour éviter la contamination d'entrer dans le système hydraulique. Le circuit hydraulique PATRIOT® est un circuit fermé. Il n'est PAS

recommandé pour l'utilisateur de remplacer lui-même le fluide hydraulique ou de compléter le niveau du fluide hydraulique.

- Examinez l'appareil pour des signes de fuites, de fissurations ou de détériorations.
- Lubrifiez légèrement les surfaces extérieures du béliet & piston et les anneaux de la matrice à l'aide d'un lubrifiant à forte teneur en silicium.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon propre et sec avant de le ranger dans la mallette.

ENTRETIEN



AVERTISSEMENT

Nous ne recommandons pas que vous effectuez vous-même la réparation ou l'entretien des appareils. La réparation des appareils par du personnel non qualifié annule la garantie et peut entraîner des blessures corporelles graves.

LE DEMONTAGE DE L'APPAREIL N'EST PAS RECOMMANDE. TOUT SERVICE APRES-VENTE DOIT ETRE CONFIE AU CENTRE DE SERVICE DES APPAREILS DE BURN DY® OU A UN CENTRE DE REPARATION D'APPAREILS AGREE. POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,

APPELEZ : 1-800-426-8720

Lorsque vous n'utilisez pas le bloc-piles, rangez-le à l'écart des objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui risquent d'établir une connexion entre les bornes. La mise en court-circuit des bornes de batterie peut causer des brûlures ou un incendie. **Dans des conditions d'utilisation inadéquates de la**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR LA BATTERIE

1. Avant d'utiliser la batterie, lisez toutes les instructions et précautions relatives (1) au chargeur de batterie, (2) à la batterie, et (3) à l'outil utilisant la batterie.
2. Ne démontez pas la batterie.
3. Cessez immédiatement l'utilisation si le temps de fonctionnement devient excessivement court. Il y a risque de surchauffe, de brûlures, voire d'explosion.
4. Si l'électrolyte pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. Il y a risque de perte de la vue.
5. Ne court-circuitiez pas la batterie : (1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau conducteur. (2) Évitez de ranger la batterie dans un conteneur avec d'autres objets métalliques, par exemple des clous, des pièces de monnaie, etc. (3) N'exposez pas la batterie à l'eau ou à la pluie. Un court-circuit de la batterie pourrait provoquer un fort courant, une surchauffe, parfois des brûlures et même une panne.
6. Ne rangez pas l'outil ou la batterie dans des endroits où la température risque d'atteindre ou de dépasser 50°C° (122° F).
7. Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est sérieusement endommagée ou complètement épuisée. La batterie peut exploser au contact du feu.
8. Prenez garde d'échapper ou de heurter la batterie.

DEPANNAGE

Il n'est pas recommandé que l'utilisateur final effectue des réparations sur l'appareil car des outils spécifiques ainsi qu'une formation et/ou des procédures peuvent s'avérer nécessaires.

Si vous avez des problèmes ou des questions au sujet des appareils hydrauliques BURNDY®, n'hésitez pas à contacter le Département de Service Clients & Technique de BURNDY® en appelant le 1-800-346-4175 ou le Centre de Service des Appareils de BURNDY® pour toutes questions de dépannage ou de réparations au 1-800-426-8720.

GUIDE DE DEPANNAGE

SYMPTOME/PROBLEME	RAISONS POSSIBLES	SOLUTION
Le béliet n'avance pas lorsque la détente est enfoncée.	- La batterie n'est pas chargée. - Le levier/clapet de déverrouillage du béliet est maintenu ouvert. - La pompe est endommagée. - Défaillance de la gâchette de la détente.	- Chargez la batterie selon le manuel d'instruction du chargeur fourni avec l'appareil. - Appuyez et relâchez le levier de déverrouillage du béliet pour régler le clapet. - Renvoyez l'appareil au centre de service pour réparation. - Renvoyez l'appareil au centre de service pour réparation.
Le béliet ne s'allonge pas complètement.	- Défaillance du système hydraulique.	- Renvoyez l'appareil au centre de service pour réparation.
L'appareil émet un bruit sonore inhabituel ou excessif.	- Vibrations mécaniques. - Cavitation due à un fluide hydraulique froid. - Cavitation due à un fluide hydraulique chaud.	- Renvoyez l'appareil au centre de service pour réparation. - Laisser l'appareil chauffer avant de l'utiliser. - Laisser l'appareil se refroidir avant de reprendre son utilisation.
De l'huile fuit de l'appareil.	- Défaut du joint ou problèmes mécaniques.	- Renvoyez l'appareil au centre de service pour réparation.
Le nombre de sertissages par charge décroît avec chaque recharge de batterie.	- En raison de fréquents cycles de recharge et décharge, la batterie chauffe trop.	- Laissez la batterie se refroidir jusqu'à ce qu'elle atteigne la température ambiante avant de la recharger. - Utilisez les batteries en alternance.
L'appareil continue de fonctionner après que la détente ait été relâchée.	- La gâchette de la détente est coincée. - Défaillance de la gâchette.	- Examinez autour de la gâchette de la détente pour la présence de contaminants. - Retirez la batterie et renvoyez-la au centre de service pour réparation.

QUESTIONS FRÉQUENTES & REPONSES

1. Q – Combien de sertissages puis-je effectuer avant de devoir recharger la batterie ?

Il est très difficile d'estimer le nombre de sertissages possibles avant de recharger la batterie. Cela dépend de plusieurs facteurs, tels que la température, la taille et le type de matériel à sertir, les conditions d'utilisation de l'appareil, le temps, etc. Voir ci-dessous pour plus de renseignements.

Le temps – Des températures extrêmes de froids peuvent réduire la charge de la batterie par près de 60%. Gardez les batteries chargées dans un endroit chaud, mais pas dans vos poches, car les pièces et autres objets métalliques qui viendraient en contact avec les bornes de la batteries risqueraient de causer un court circuit. Les utilisateurs habitant des climats chauds trouveront qu'ils peuvent réaliser plus de sertissages/coupes par charge que ceux qui habitent dans des climats froids.

La taille & le type de matériel à sertir – Tous les matériaux en cuivre, aluminium, les conducteurs en aluminium-acier (ACSR), les piquets de terre en acier, etc. et les connecteurs, nécessitent différentes forces de compression. Le diamètre est aussi un facteur déterminant pour le nombre de sertissages possibles avant de devoir recharger la batterie. Certaines combinaisons de câble et connecteur à sertir peuvent nécessiter une recharge de batterie plus fréquente.

Comment utiliser l'appareil – Si vous effectuez des sertissages l'un après l'autre, il vous faudra recharger la batterie plus souvent que si vous effectuez quelques sertissages puis laisser reposer l'appareil un moment avant de reprendre les sertissages. Un retrait complet après chaque sertissage n'est pas nécessaire si vous sertissez des connecteurs de petites tailles, tandis que pour les connecteurs plus importants, un retrait complet peut s'avérer nécessaire. Le fait d'avancer le béliet chaque fois pour des connecteurs de petites tailles use plus la batterie que juste le retirer suffisamment pour pouvoir passer à l'emplacement de sertissage suivant.

Le très grand nombre de variables rend quasi-impossible de prédire le nombre de sertissages réalisables par batterie chargée pour chaque situation de terrain possible.

2. Q – Combien de temps la batterie dure-t-elle ?

Dans des circonstances idéales, chaque batterie peut être rechargée jusqu'à 2000 fois avant de ne plus pouvoir accepter une recharge. Cette quantité peut varier en fonction de l'utilisation et de la façon de recharger la batterie.

3. Q – La batterie est-elle recyclable ?

OUI ! Dès que la batterie ne peut plus accepter de recharge, observez les instructions de recyclage comprises dans ce manuel pour un recycle convenable. Si votre quartier ou votre société possède un programme de recyclage, vous préférerez peut être les contacter et suivre leurs instructions de recyclage. Débarrassez-vous toujours des batteries usagées en suivant les procédures de recyclage recommandées par le fabricant. (se reporter à la section de « RECYCLAGE DE BATTERIES » pour de plus amples informations)

4. Q- Comment puis-je savoir si la réalisation d'un sertissage est complète ?

L'appareil PAT81KFT-LI émet un petit bruit dès que le sertissage a été correctement réalisé.

5. Q – La batterie de l'appareil doit-elle être chargée pour pouvoir retirer le béliet ?

NON, l'appareil PAT81KFT-LI possède un mécanisme mécanique de rétraction qui permet au béliet de se retirer sans la batterie.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI.

Conseils pour obtenir la duréservice maximale de la batterie

1. Rechargez la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée. Arrêtez toujours l'outil et rechargez la batterie quand vous remarquez que la puissance de l'outil diminue.
2. Ne rechargez jamais une batterie complètement chargée. La surcharge réduit la durée de service de la batterie.
3. Rechargez la batterie à une température ambiante comprise entre 10° C et 40° C (50° F - 104° F). Si la batterie est chaude, laissez-la refroidir avant de la recharger.
4. Chargez la cartouche de batterie de lithium-ion quand vous ne l'employez pas pendant plus de six mois.

Pour une demande de renseignements uniquement, contactez :

BURNDY® TOOL SERVICE CENTER (centre de réparation des appareils)
150 BURNDY Road
Littleton, NH 03561 USA
ou appelez, le numéro gratuit (USA uniquement) 1-800-426-8720

Des manuels supplémentaires ou de remplacement peuvent être obtenus gratuitement au centre de réparation des appareils de BURNDY®.

SECTION DES PIÈCES DE RECHANGE

CAT #	DESCRIPTION
CSELBLPAT81KFTLI	Étiquette d'Identification de la Valise
PT60003498	Étiquette d'Identification de l'appareil
PT10037335	Étiquette Avertissement pour outil
PAT81KFTLIOMI	Manuel de Maintenance des Opérations de Sécurité
PT10036045	Cordon de Sécurité de l'Appareil
PATCHGR LI	Chargeur de Batterie 120V CA
BAT18VLI	Batterie Supplémentaire
PATCHGR LIDC	Chargeur 12-24V DC (Acheté séparément)
PATCHGR LI250V	Chargeur 250V (Achat Séparément)

CONDUCTEUR EN CUIVRE (CODE ET CALIBRE)							
Conducteur		Cylindre standard			Cylindre long		
Calibre du fil	Gamme élargie	Borne	Jonction	# de sertissages*	Borne	Jonction	# de sertissage*
#8 AWG	#8 AWG	YA8CL-	YS8CL-	1	YA8C-	YS8C-	1
#6 AWG	#6 AWG	YA6CL-	YS6CL-	1	YA6C-	YS6C-	1
#4 AWG	#6 - #4	YA4CL-	YS4CL-	1	YA4C-	YS4C-	1
#2 AWG	#6 - #2	YA2CL-	YS2CL-	1	YA2C-	YS2C-	2
#1 AWG	#6 - #1	YA1CL-	YS1CL-	1	YA1C-	YS1C-	2
1/0 AWG	#6 - 1/0	YA25L-	YS25L-	1	YA25-	YS25-	2
2/0 AWG	#4 - 2/0	YA26L	YS26L	1	YA26-	YS26-	2
3/0 AWG	#2 - 3/0	YA27L	YS27L	2	YA27-	YS27-	2
4/0 AWG	#1 - 4/0	YA28L-	YS28L-	2	YA28-	YS28-	2
250 KCMIL	1/0 - 250	YA29L	YS29L	2	YA29-	YS29-	2
300 KCMIL	2/0 - 300	YA30L	YS30L	2	YA30-	YS30-	3
350 KCMIL	3/0 - 350	YA31L-	YS31L-	2	YA31-	YS31-	3
400 KCMIL	4/0 - 400	YA32L	YS32L	2	YA32-	YS32-	3
500 KCMIL	4/0 - 500	YA34L	YS34L	2	YA34-	YS34-	4
600 KCMIL	250 - 600	YA36L-	YS36L-	2	YA36-	YS36-	4
700 KCMIL	350 - 700	YA38L	YS38L	3	YA38-	YS38-	4
750 KCMIL	500 - 750	YA39L	YS39L	3	YA39-	YS39-	4
800 KCMIL	500 - 800	YA40L	YS40L-	3	YA40-	YS40-	4
1000 KCMIL	750 - 1000	YA44L	YS44L-	3	YA44-	YS44-	4

* Même nombre de sertissages recommandé pour les gammes standard et élargies de fils

CONDUCTEUR EN ALUMINIUM ET CUIVRE (CODE ET CALIBRE)				
Conducteur		Connecteur		
Calibre du fil	Gamme élargie	Borne	Jonction	# de sertis-sages*
#8 AWG	#8 AWG	YA8CA-	YS8CA-	1
#6 AWG	#6 AWG	YA6CA-	YS6CA-	1
#4 AWG	#6 - #4	YA4CA-	YS4CA-	1
#2 AWG	#6 - #2	YA2CA-	YS2CA-	2
#1 AWG	#6 - #1	YA1CA-	YS1CA-	2
1/0 AWG	#6 - 1/0	YA25A-	YS25A-	2
2/0 AWG	#4 - 2/0	YA26A-	YS26A-	2
3/0 AWG	#2 - 3/0	YA27A-	YS27A-	2
4/0 AWG	#1 - 4/0	YA28A-	YS28A-	2
250 KCMIL	1/0 - 250	YA29A-	YS29A-	2
300 KCMIL	2/0 - 300	YA30A-	YS30A-	2
350 KCMIL	3/0 - 350	YA31A-	YS31A-	3
400 KCMIL	4/0 - 400	YA32A-	YS32A-	4
500 KCMIL	5/0 - 500	YA34A-	YS34A-	4
600 KCMIL	250 - 600	YA36A-	YS36A-	4
750 KCMIL	500 - 750	YA39A-	YS39A-	4

CONDUCTEUR EN CUIVRE (FLEX UNIQUEMENT)								
Calibre de fil flex nominal	Cylindre standard				Cylindre long			
	Gamme élargie	Borne	Jonction	# de sertis-sages*	Gamme élargie	Borne	Jonction	# de sertis-sages*
#8 AWG	#8 AWG	YAV8CL-	YSV8CL-	1	#8 AWG	YAV8C-	YSV8C-	1
#6 AWG	#6 AWG	YAV6CL-	YSV6CL-	1	#6 AWG	YAV6C-	YSV6C-	1
#4 AWG	#6 - #4	YAV4CL-	YSV4CL-	1	#6 - #4	YAV4C-	YSV4C-	1
#2 AWG	#4 - #2	YAV2CL-	YSV2CL-	1	#6 - #2	YAV2C-	YSV2C-	1
#1 AWG	#4 - #1	YAV1CL-	YSV1CL-	1	#4 - #1	YAV1C-	YSV1C-	1
1/0 AWG	#4 - 1/0	YAV25L-	YSV25L-	1	#6 - 1/0	YAV25-	YSV25-	2
2/0 AWG	#2 - 2/0	YAV26L-	YSV26L-	1	#4 - 2/0	YAV26-	YSV26-	2
3/0 AWG	#1 - 3/0	YAV27L-	YSV27L-	1	#2 - 3/0	YAV27-	YSV27-	2
4/0 AWG	1/0 - 4/0	YAV28L-	YSV28L-	1	1/0 - 4/0	YAV28-	YSV28-	2
250 KCMIL	3/0 - 250	YAV29L-	YSV29L-	1	1/0 - 250	YAV29-	YSV29-	2
300 KCMIL	4/0 - 313.1	YA32L-	YS32L-	1	2/0 - 313.1	YA32-	YS32-	3
350 KCMIL	250 - 373.7	YA34L-	YS34L-	1	3/0 - 373.7	YA34-	YS34-	3
400 KCMIL	250 - 444.4	YA36L-	YS36L-	1	4/0 - 444.4	YA36-	YS36-	3
500 KCMIL	373.7 - 535.3	YA38L-	YS38L-	1	4/0 - 535.3	YA38-	YS38-	4
600 KCMIL	373.7 - 600	YA39L-	YS39L-	2	250 - 600	YA39-	YS39-	4
700 KCMIL	444.4 - 646	YA40L-	YS40L-	2	373.3 - 646	YA40-	YS40-	4
750 KCMIL	535.5 - 777.7	YA44L-	YS44L-	2	535.5 - 777.7	YA44-	YS44-	4

RÈGLEMENTS DE TRANSPORT DES PILES AU LITHIUM-ION (Li-ion) :

Le département des Transports des États-Unis a adopté une nouvelle réglementation en 2008 s'appliquant aux expéditions de piles au lithium-ion. Les piles au lithium-ion doivent être séparées des autres piles rechargeables, si possible.

L'envoi d'un contenant Appellàrecycler® renfermant des piles au lithium-ion à recycler doit respecter les normes suivantes, en plus des autres consignes de sécurité énumérées :

Les piles rechargeables et téléphones cellulaires avec pile doivent être placés séparément dans leur propre sac (ou avoir les bornes protégées) afin d'assurer l'entreposage et le transport de façon sécuritaire.

La mention suivante doit aussi être inscrite sur le contenant « NE PAS ENDOMMAGER NI MANIPULER SANS PRÉCAUTION – SI L'EMBALLAGE EST ENDOMMAGÉ, LES PILES DOIVENT ÊTRE MISES EN QUARANTAINE, INSPECTÉES ET RÉEMBALLÉES ».

Le poids maximum permis est de 30 kg (66 lb).

Tout contenant de piles au lithium-ion dont le poids brut dépasse 30 kg (66 lb) doit être expédié en tant que matière dangereuse de classe 9 réglementée intégralement et porter la mention « PILE AU LITHIUM, UN 3090 » ainsi que l'étiquette de danger de classe 9. Les piles doivent être protégées des courts-circuits et placées dans un emballage extérieur solide ou dans un emballage répondant aux normes des Nations Unies. Les expéditions doivent aussi être accompagnées des documents de transport de matières dangereuses. Les expéditeurs doivent avoir reçu une formation répondant aux normes américaines sur les matières dangereuses.

Service de Recyclage de Batteries Habilité :

SOCIETE WADE SALVAGE

293-C Jackson Road

Atco, NJ 08004 USA

Contact : Andy Wade TEL: (609) 767-2760

FAX: (609) 767-0698

Lorsque vous recyclez des batteries, il est nécessaire d'inclure un bordereau de transport afin de répondre à l'ensemble des exigences fédérales et d'état, sinon le centre de recyclage peut être forcé de renvoyer le paquet à vos frais. Si vous avez des questions, veuillez contacter le centre de recyclage directement.

Le Cachet de Recyclage RBRC certifié par l'agence de protection de l'environnement (EPA) indique que la société BURNDY® participe volontairement au programme de recyclage de ces batteries après la fin de leur durée de vie. Le programme RBCR offre une autre possibilité pratique que de se débarrasser des batteries aux ordures, ce qui est peut être illégal dans votre région. Veuillez appeler le 1-800-8-BATTERY pour plus de renseignements. La société BURNDY® s'engage à préserver l'environnement et les ressources naturelles.



CONSIGNES DE SECURITE POUR LA COLLECTE DE BATTERIE AU LITHIUM-ION (Li-ion)

- Les batteries usagées peuvent contenir une charge résiduelle significative. Il est important de les protéger contre les courts-circuits. Ceci peut être fait en mettant les batteries dans des sacs en plastique séparément ou en plaçant de l'adhésif diélectrique sur les bornes des batteries.
- Bien que ces batteries puissent être manipulées en toute sécurité, elles contiennent tout de même des matériaux caustiques qui peuvent s'être déchargés durant un mauvais traitement lors de leur durée de vie. Si la batterie semble être « sale » ou avoir une substance blanche comme une pellicule autour des bornes, soyez vigilant lorsque vous la manipulez. Ne touchez pas la zone sale. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau si vous sentez des démangeaisons et évitez de toucher vos yeux, nez ou bouche.
- N'essayez pas de décharger la batterie en provoquant un court-circuit des bornes, consultez votre distributeur de batteries pour des instructions correctes sur le déchargement de batteries.
- Ne mordez pas, ni ne mettez la batterie dans votre bouche ou nez.
- Ne mettez pas une batterie mouillée dans un sac en plastique. L'humidité retenue causera de la rouille sur la batterie.

For more information write or call:

BURNDY® TOOL SERVICE CENTER
150 BURNDY Road
Littleton, NH 03561 USA
or call, toll free 1-800-426-8720

***Para obtener sólo información,
comuníquese con:***

BURNDY® PRODUCTS TOOL SERVICE CENTER
150 BURNDY Road
Littleton, NH 03561 USA
or call, toll free 1-800-426-8720

Des manuels supplémentaires ou de
remplacement peuvent être obtenus
gracieusement au Centre de Service Appareil de
BURNDY®.

Pour le centre commercial d'outil :

BURNDY® PRODUCTS TOOL SERVICE CENTER
150 BURNDY Road
Littleton, NH 03561 USA
or call, toll free 1-800-426-8720

Reorder Cat #PAT81KFT-LIOMI
Item #30003017
Revision: B